


Muse M-173CMT

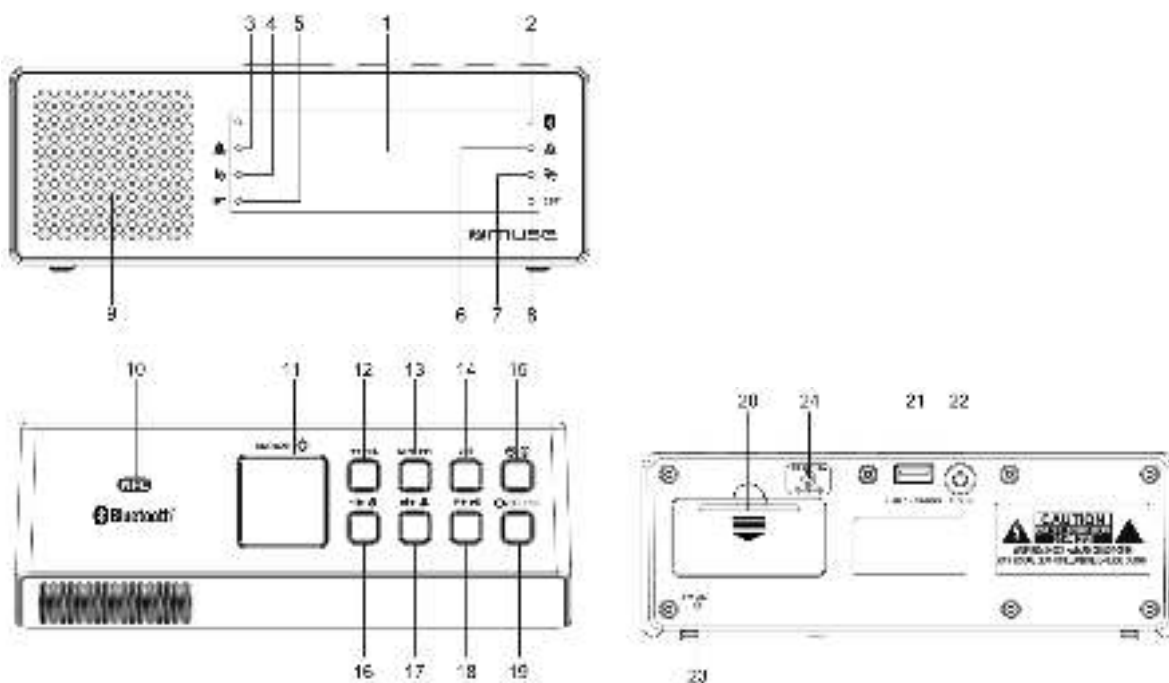

1. LED displej
2. Bluetooth indikator
3. Indikator alarma 1 (buđenje uz zujalicu)
4. Indikator alarma 1 (buđenje uz radio)
5. 1BT indikator alarma 1 (buđenje uz Bluetooth)
6. Indikator alarma 2 (buđenje uz zujalicu)
7. Indikator alarma 2 (buđenje uz radio)
8. 2BT indikator alarma 2 (buđenje uz Bluetooth)
9. Speaker
10. NFC oznaka
11. Prigušeni intenzitet svetlosti ekrana
"Snooze": Intervalno ponavljanje alarma
12. HR. Podešavanje sata
13. Preskoči / Podešavanje
MIN. Podešavanje minuta
Preskoči / Podešavanje
14. Spavanje uz radio, Aux ili Bluetooth režim
15. Podešavanje sata
16. Smanjite jačinu zvuka / Alarm 2
17. Pojačavanje zvuka / Alarm 1
18. P+: Unapred podešeno / Pusti/Pauziraj
19. Za uključivanje/isključivanje jedinice; Da biste izabrali režim FM, AUX ili Bluetooth
20. Za bateriju
21. USB port za punjenje
22. AUX IN priključak (3,5 mm)
23. FM žičana antena
24. DC priključak

AC adapter

Isporučeni adapter naizmjenične struje je pogodan za upotrebu na glavnim izvorima naizmjenične struje od 100-240V 50/60Hz i trebalo bi da se priključuje na napajanje samo u okviru ovih parametara.

Baterije: 2x1.5V, baterija tipa AAA/R03/UM4 (nije u paketu)

Adapter naizmjenične struje koji se isporučuje sa ovom jedinicom je samo za njegovu upotrebu. Nemojte ga koristiti sa drugom opremom.

Isključite jedinicu pre nego što isključite AC adapter iz jedinice kako biste izbegli oštećenje jedinice.

Kada se jedinica neće koristiti duže vreme, isključite AC adapter iz utičnice.

Obavezno ga koristite blizu zidne utičnice i lako dostupan. Ako dođe do kvara, odmah izvucite utikač iz zidne utičnice.

AC adapter se koristi kao uređaj za isključivanje. Mora da ostane u funkciji i ne treba da bude ometan tokom nameravane upotrebe. Da bi se aparat u potpunosti isključio iz električne mreže, adapter naizmjenične struje uređaja treba da bude potpuno isključen iz utičnice.



Nikada ne koristite oštećeni adapter naizmjenične struje, bezbedno usmeravajte kabl za napajanje i uverite se da nije podložan zaglavljanju ili priklještenju.

Ako je kabl za napajanje oštećen, obratite se kvalifikovanom servisu.

Za optimalne performanse preporučuju se alkalne baterije. Ove baterije se moraju zameniti svakih šest meseci.

Postavite baterije u njihov odeljak. Koristite samo naznačenu veličinu i tip baterija. Poštujte polaritet naznačen u odeljku. Nepravilan polaritet može dovesti do oštećenja uređaja. Da biste izbegli curenje, izvadite baterije kada se jedinica neće koristiti duži vremenski period. Ne mešajte različite tipove baterija ili stare baterije sa novim.



Sva podešavanja su memorisana, međutim, vreme na satu može povremeno biti potrebno ponovo podesiti. U slučaju nestanka struje ako baterije nisu instalirane ekran će treptati da bi ukazao na nestanak struje i potrebu da ponovo izvršite podešavanja.

U režimu pripravnosti pritisnite  jednom da biste uključili. Pritisnite  i držite 2 sekunde da isključite uređaj.

Radio



Kada je jedinica uključena, pritisnite dugme SOURCE više puta da biste izabrali FM režim. D displej će prikazati trenutnu frekvenciju nekoliko sekundi i promeniti vreme na sat.

Ručna pretraga

Odaberite svoju radio stanicu pomoću  / 

Podesite jačinu zvuka na ili na željeni nivo.





Automatska pretraga

Pritisnite i držite  ili  nekoliko sekundi. Automatska pretraga locira stanice sa najjačim signalom. Stanicu sa slabim signalom možete podesiti ručno uzastopnim pritiskanjem istih tastera.

Napomena: Za bolji prijem FM signala produžite antenu.

Uređaj može da memoriše 20 FM stanica.

Memorisanje stanica

1. Izaberite radio stanicu ručno ili u automatskoj pretrazi.
2. Pritisnite  Na ekranu se pojavljuje „P 01“.
3. Pritisnite  ili  da izaberete kanal.
4. Pritisnite  da ga sačuvate.
5. Ponovite korake 1-4 za memorisanje drugih stanica.

Automatsko memorisanje


U FM režimu, pritisnite i držite P+ nekoliko sekundi i uređaj će automatski sačuvati prvih 20 FM stanica. Kada memorišete na kanal koji je već unapred podešen, prethodna stanica će automatski biti obrisana i zamenjena novom stanicom.

Slušanje memorisanih stanica

Pritisnite P+ i ponovite operaciju onoliko puta koliko je potrebno da odaberete svoju stanicu.

Povezivanje drugog (spoljnog) izvora

Povežite svoj pomoćni izvor (npr. mp3 plejer) na AUX IN priključak na zadnjoj strani jedinice (kabl nije uključen).

Pritiskajte dugme SOURCE na jedinici više puta da biste izabrali AUKE režim. Na ekranu će se prikazati  nekoliko sekundi i promeniti se na vreme na satu.

Započnite reprodukciju sa vašeg pomoćnog izvora.


Podesite jačinu zvuka na željeni nivo.

Da biste zaustavili reprodukciju, isključite svoj pomoćni izvor sa AUX IN priključka.

Bluetooth

Oznaka i logotipi Bluetooth® su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje tih znakova od strane New One S.A.S je pod licencom. Ostali zaštitni znaci i trgovačka imena pripadaju njihovim vlasnicima.

Uparivanje Bluetooth uređaja

Kada je jedinica uključena pritisnite dugme SOURCE više puta da biste izabrali Bluetooth režim. Na ekranu će se prikazati . Na Bluetooth uređaju omogućite Bluetooth i izaberite „MUSE M-173 CMT“ sa liste uređaja. (Pogledajte uputstvo za upotrebu uređaja koji želite da povežete za detaljne operacije.) Ako Bluetooth uređaj zatraži lozinku, koristite „0000“. Neki Bluetooth uređaji će od vas tražiti da prihvatite vezu. Čućete zvučni signal kada je uparivanje uspešno. Bluetooth indikator prestaje da treperi i ostaje da svetli.


Savet: Ako želite da povežete svoj Bluetooth zvučnik sa drugim Bluetooth audio uređajem, prvo morate da isključite trenutni uređaj i pratite gorena vedene korake da biste uspostavili novu vezu.

Na nekim uređajima kao što su računari, nakon uparivanja morate odabrati jedinicu iz Bluetooth menija i izabrati „Koristi kao audio uređaj (stereo)“ ili slično.

Uparivanje ostaje netaknuto kada se jedinica i/ili vaš Bluetooth uređaj izvuku iz dometa komunikacije. Aktivna veza će se ponovo uspostaviti kada se vaš Bluetooth uređaj vrati u domet.

Kada se jedinica ponovo uključi, automatski će pokušati da se ponovo poveže sa poslednjim uparenim Bluetooth uređajem.





Podešavanje vremena na satu

U režimu pripravnosti, pritisnite i držite dugme , ekran će treptati. Podesite vreme pomoću HR. sat i/ili min.


Pritisnite ponovo  da potvrdite.

NAPOMENA: Ako tokom podešavanja vremena nijedan taster nije aktivan u roku od 5 sekundi, trenutni prikaz će biti automatski sačuvan.

Podešavanje alarma i režima alarma

1. U režimu pripravnosti, pritisnite  dugme više puta da biste izabrali izvor buđenja:  zujalica, FM ili 1BT Bluetooth. Upaliće se odgovarajući indikator alarma.
2. Pritisnite i držite  nekoliko sekundi. Displej počinje da treperi.
3. Pritisnite HR. i/ili min. da podesite vreme buđenja.
4. Pritisnite  za potvrdu.

Odgovarajući indikator alarma treperi kada je funkcija alarma aktivirana.

Kada je  izvor buđenja, isključite radio pre nego što dođe vreme za alarm. U suprotnom, izvor alarma će se automatski promeniti u zujalicu ako slušate radio kada dođe vreme alarma.

Kada je 1BT izvor buđenja, uverite se da je vaš Bluetooth uređaj (npr. pametni telefon) poslednji upareni Bluetooth uređaj sa MUSE M-173 CMT i da je Bluetooth funkcija omogućena na vašem Bluetooth uređaju. Kada dođe vreme za alarm, jedinica će se automatski ponovo povezati sa vašim Bluetooth uređajem i pesme na vašem Bluetooth uređaju će početi da se reprodukuju automatski.


Isti postupak važi za alarm 2 sa dugmetom 

Zaustavljanje alarma


1. Ponavljanje alarma


Pritisnite SNOOZE. Alarm se zaustavlja i ponovo će se oglasiti 9 minuta kasnije. Indikator alarma treperi tokom vremena odlaganja.

2. Zaustavljanje alarma

Pritisnite  ili  Alarm1 će se ponovo oglasiti sledećeg dana u isto vreme.


3. Otkazivanje alarma

U režimu pripravnosti, pritisnite dugme  sve dok se indikator alarma ne ugasi.

* Ista procedura važi za alarm 2 sa dugmetom 

Funkcija sleep

U režimu mirovanja, jedinica će se automatski isključiti nakon određenog vremena. Možete da izaberete trajanje u minutima pre nego što se jedinica automatski isključi.

Pritisnite  da izaberete 90-80-70-60-50-40-30-20 ili 10 minuta slušanja. Jedinica će se automatski isključiti nakon određenog vremena.

Da biste otkazali funkciju mirovanja, pritisnite dugme  sve dok se ne prikaže „OFF“.

Dimer

Pritisnite  da biste izabrali osvetljenost ekrana: visoka, niska ili isključena.

USB punjenje

Ova jedinica je opremljena sa ugrađenim USB portom za punjenje (izlaz: DC 5V 1A) za punjenje vašeg mobilnog uređaja (npr. pametnog telefona, tableta, itd.) Jednostavno priključite USB kabl za punjenje (nije uključen u pakovanju) u USB priključak za punjenje i povežite na svoj mobilni uređaj.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

NAPAJANJE: DC 5V 2A

RADIO: FM: 87.5-108 MHz

BLUETOOTH

Bluetooth verzija: 5.0+EDR

Bluetooth: 2,402-2,48 GHz

RF izlazna snaga: 2 dBm

Radna udaljenost: do 10 metara mereno na otvorenom prostoru (zid i strukture mogu uticati na domet uređaja)

Napomena: Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez prethodne najave.