


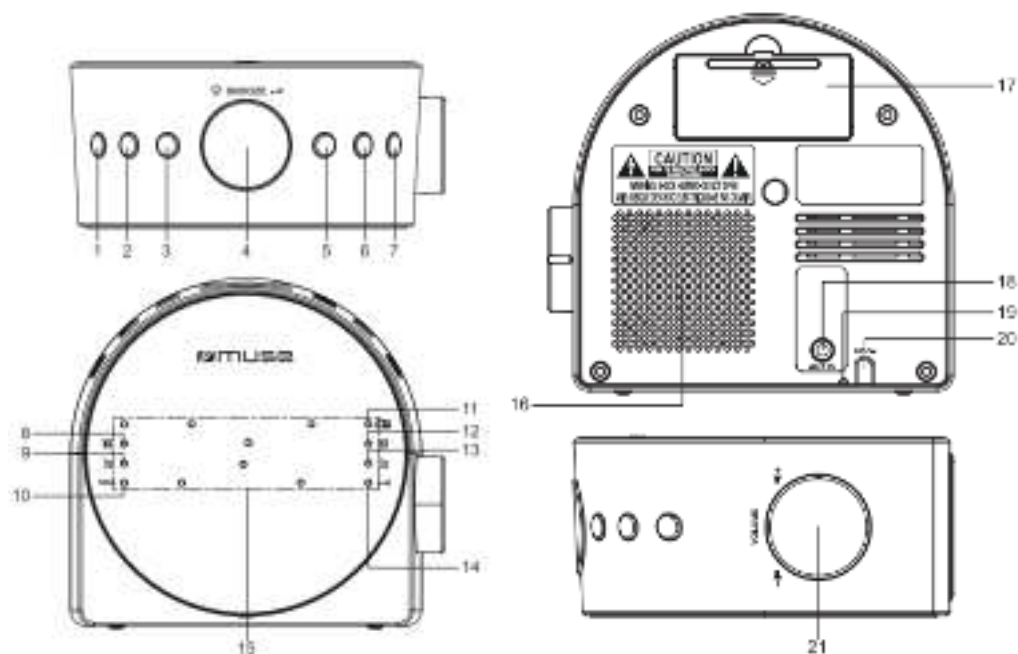

1. Uključivanje/isključivanje
"Source" - izbor režima funkcije: FM, MW, AUX
2. Alarm 1
3. Alarm 2
4. Prigušeni intenzitet svetla na ekranu SNOOZE: Intervalno ponavljanje alarma Za spavanje sa radiom
5. HR. Podešavanje sata Postavljanje
6. MIN. Podešavanje minuta Podešavanje
7. Memorisanje Podešavanje sata Prepodešavanje stanice
8. Indikator alarma 1 (indikator alarma 1 (buđenje radi radija)
9. Alarm 1 (buđenje uz radio)
10. Indikator odlaganja "snooze"
11. Indikator uključenog radija
12. Indikator alarma 2 (buđenje uz zujalicu)
13. Indikator alarma 2 (buđenje uz radio)
14. Indikator mirovanja
15. LED displej
16. Zvučnik
17. Odeljak za baterije
18. AUX IN priključak
19. FM žičana antena
20. Kabl za napajanje
21. Dugme za pojačavanje/utičavanje zvuka

Napajanje

230V 50Hz DC: 2x1.5V, tip baterije AAA/R03/UM4 (nije isporučena) za rezervnu kopiju Za optimalne performanse, preporučuju se alkalne baterije. Ove baterije se moraju zameniti svakih šest meseci.

1. Utaknite utikač kabla za napajanje u standardnu zidnu utičnicu.

2. Instalirajte baterije u njihov odeljak. Koristite samo određenu veličinu i tip baterija. Poštujte polaritet naznačen u odeljku. Nepravilan polaritet može dovesti do oštećenja uređaja.

Sva podešavanja se memorišu, međutim, vreme na satu može povremeno biti potrebno ponovo podesiti. U slučaju nestanka struje, ako rezervne baterije nisu instalirane, ekran će zatreperiti da bi ukazao na ovaj nestanak struje i potrebu da ponovo izvršite podešavanja

1. U režimu pripravnosti, pritisnite i držite  dugme, ekran će zatreperti. Podesite vreme pomoću HR. sat i/ili MIN. minuta.

2. Pritisnite ponovo  da biste potvrdili.

NAPOMENA: Ako tokom vremena podešavanja nijedan taster nije aktiviran u roku od 3 sekunde, trenutni prikaz će biti automatski sačuvan.

Ručna pretraga

1. Odaberite svoju radio stanicu pomoću  ili .

2. Podesite jačinu zvuka pomoću tastera sa strane.

3. Da biste isključili uređaj pritisnite i držite .

Automatska pretraga

Pritisnite i držite nekoliko sekundi  ili .

Automatska pretraga locira stanice koje imaju najjači signal. Stanicu sa slabim signalom možete ručno podesiti uzastopnim pritiskanjem  ili .

Tokom operacije pretraživanja, nivo zvuka se automatski utišava.

Da biste poboljšali sposobnost radio prijema:

FM: Proširite antenu.

MW: Rotirajte uređaj horizontalno za optimalan prijem.

Ova jedinica može da memoriše 10 FM i 10 MW stanica.

Ručno memorisanje:

1. Izaberite radio stanicu ručno ili u automatskoj pretrazi.

2. Pritisnite i držite  dok se ne pojavi trepćuće „P 01”

3. Pritisnite  ili  da izaberete kanal.

4. Pritisnite  da biste ga sačuvali.

5. Ponovite korake 1-4 da memorišete druge stanice.

Preslušavanje memorisanih stanice

Pritisnite  i ponovite operaciju onoliko puta koliko je potrebno da izaberete svoju stanicu.

Podešavanje alarma

U režimu pripravnosti, pritisnite  dugme više puta da biste izabrali način alarma/buđenja:  zualica ili  radio. Odgovarajući indikator će biti prikazan

2. Pritisnite i držite  nekoliko sekundi.

3. Pritisnite HR. i/ili MIN. da podesite vreme buđenja

4. Pritisnite  ponovo da potvrdite.* Ista procedura važi za Alarm 2 sa dugmetom  Napomena: - Odgovarajući indikator alarma treperi kada je funkcija alarma aktivirana. - Prethodni nivo slušanja je sačuvan i jačina alarma će biti identična.

Odlaganje alarma

Pritisnite snooze. Alarm se zaustavlja i ponovo će se oglasiti nakon 9 minuta. Indikator “snooze” svetli tokom vremena odlaganja.

Zaustavljanje alarma

Pritisnite  ili . Alarm će se ponovo oglasiti sledećeg dana u isto vreme
3 - Otkazivanje alarma

U režimu pripravnosti, pritisnite  da otkazete alarm trajno i indikatorska lampica će prestati da svetli.

Napomena: Ista procedura važi za Alarm 2 sa dugmetom .

Povežite svoj dodatni uređaj (npr. mp3 plejer) na AUX IN priključak na zadnjoj strani jedinice (kabl nije uključen u pakovanju).

Kada je jedinica uključena, više puta pritisnite dugme SOURCE da biste izabrali

AUX režim. Na displeju će se prikazati „” na nekoliko sekundi i nakon toga promeniće se na prikaz sata.

Pokrenite reprodukciju sa vašeg pomoćnog izvora.

Podesite jačinu zvuka na željeni nivo.

Da biste zaustavili reprodukciju, isključite svoj dodatni izvor sa AUX IN priključka

AC: 230V~ 50Hz, potrošnja 4W

DC: 3V 2x1.5V, baterija tipa AAA/R03/UM-4 za

Radio: FM 87,5 - 108 MHz MV 522 - 1620 kHz