


Muse MD-203 KP, MD-203 KB, MD-203 KMC

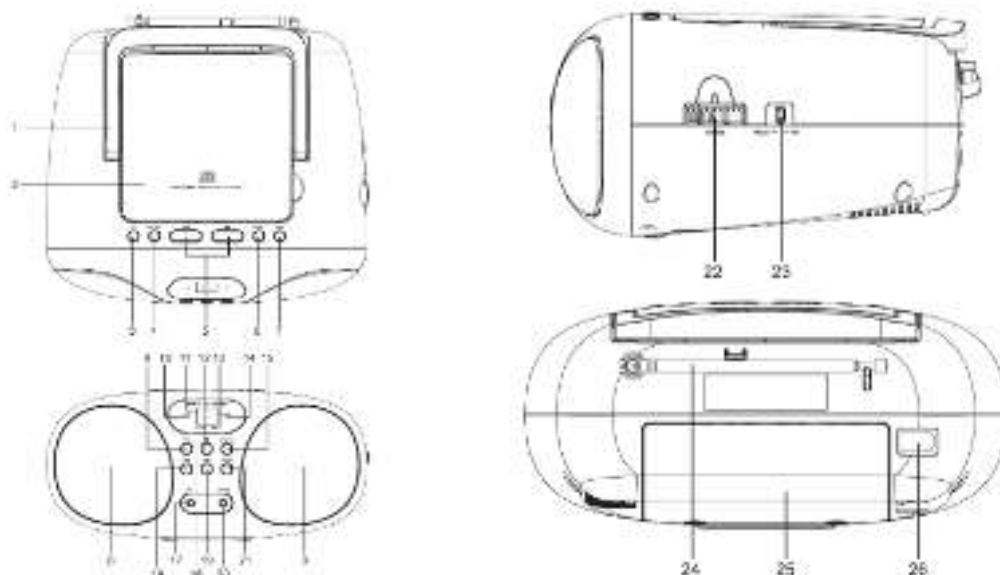

1. Drška za nošenje
2. CD pretinac
3. Za uključivanje-isključivanje jedinice
4. IZVOR: Za izbor režima FM, AUX IN ili CD
5. Kontrola jačine zvuka za/ povećanje / smanjenje
6. Dugme PROGRAM (PROG.)
7. Dugme REPEAT (REP.)
8. Zvučnici
9. Dugme za reprodukciju/pauzu
10. Indikator uključenja
11. LED displej
12. Dugme STOP
13. Indikator reprodukcije/pauze
14. Indikator programa (PROG.)
15. Random dugme (nasumični izbor)
16. Dugme za preskakanje
17. MIC priključak
18. Indikator ponavljanja (REP.)
19. Dugme za preskakanje
20. AUX IN priključak
21. Dugme INTRO
22. Dugme sa skalom "Tunning"
23. FM birač (FM ST./ FM)
24. FM teleskopska antena
25. Odeljak za bateriju
26. AC utičnica (~AC IN)

Napajanje

Ovaj set radi na AC 230V ~ 50Hz ili 6 x 1.5V R14/UM-2/ "C" baterije (nisu priložene).

Povežite odvojivi kabl za naizmjeničnu struju u AC utičnicu na zadnjoj strani jedinice. Utaknite kabl za napajanje naizmjeničnom strujom u prikladnu standardnu zidnu utičnicu za naizmjeničnu struju.

Baterije

Postavite baterije u njihov odeljak. Koristite samo naznačenu veličinu i tip baterija. Poštujte polaritet naznačen u odeljku. Nepravilan polaritet može dovesti do oštećenja uređaja. Baterije je potrebno zameniti kada se jačina zvuka se smanji ili je zvuk izobličen tokom rada. Da biste izbegli curenje, izvadite baterije kada se jedinica neće koristiti duži vremenski period.

Kabl za naizmjeničnu struju mora biti izvučen i iz utičnice na jedinici i iz utičnice da bi jedinica radila na baterije.

Kada je set priključen na električnu mrežu, izvor napajanja se automatski prebacuje na AC.

U cilju uštede energije, kada je reprodukcija stigla do kraja ili se ne reprodukuje, jedinica će se automatski isključiti nakon 15 minuta. Da biste resetovali jedinicu, pritisnite da ponovo

Izbor režima

Kada je jedinica uključena, više puta pritisnite dugme SOURCE da biste izabrali željeni režim: FM, AUX, CD.

Radio

Više puta pritiskajte dugme SOURCE da izaberete FM režim, indikator UKLJUČENO će se upaliti.

Pomerite FM birač da izaberete između FM stereo i FM mono.

Koristite kontrolu TUNING da podesite željenu radio stanicu.

Podesite nivo jačine zvuka.

Da biste poboljšali sposobnost radio prijema raširite teleskopsku antenu.

Slušanje CD-a

Uzastopno pritiskajte dugme SOURCE da izaberete CD režim, indikator ON će se upaliti. a ekran zatreperti "- -"

Otvorite vrata CD-a. Umetnite CD sa etiketom okrenutom nagore i zatvorite. Nakon nekoliko sekundi, na ekranu će se prikazati ukupan broj numera.

Reprodukcija počinje automatski. Broj trenutne numere će se prikazati na ekranu.

Pritisnite taster br. 9 (play) za početak reprodukcije. Broj trenutne numere će se prikazati na ekranu.

Ako se dugme "stop" pritisne u toku reprodukcije, disk će prestati da se reprodukuje i ukupan broj numera će biti prikazan na ekranu.

Održavanje

Isključite jedinicu iz električne mreže pre čišćenja.

Koristite meku, suhu, čistu krpu. Redovno čistite prašinu sa ventilacionih otvora pozadi ili sa strane.

Korišćenje rastvarača, abrazivnih sredstava ili proizvoda na bazi alkohola rizikuje da ošteti uređaj.

Ako predmet ili tečnost uđu u uređaj, odmah ga isključite i odnesite ga na proveru kod ovlašćenog servisa.

Nemojte koristiti CD-ove nepravilnog oblika, to može dovesti do kvarova.

Ne stavljajte više od jednog diska u odeljak za disk.

Ne pokušavajte da otvorite odeljak za disk tokom reprodukcije.

Ne dodirujte sočivo. To može dovesti do kvara.

Ako na disku ima ogrebotina, prljavštine ili otisaka prstiju, to može uzrokovati grešku u praćenju. Pre reprodukcije, očistite disk krpom za čišćenje. Obrišite disk od sredine ka spolja. Ne skladištite diskove na mestima sa visokim temperaturama ili visokom vlažnošću, jer se mogu iskriviti. Nakon reprodukcije, odložite disk u kutiju.

Pre transporta uređaja izvadite disk iz odeljka za disk.

Tehničke specifikacije

Napajanje:

AC 230V ~50Hz, potrošnja 14W

DC 9V 6x1.5V, tip baterije R14/UM-2/ veličina "C" (nije isporučena)

Radio:

FM 88-108 MHz

Uverite se da imate minimalno rastojanje od 5 cm oko jedinice za dovoljnu ventilaciju.

Uverite se da otvori za ventilaciju nisu prekriveni predmetima kao što su novine, stolnjaci, zavese itd.

Ne stavljajte na uređaj izvore otvorenog plamena. Ne izlažite ovaj uređaj kapanju ili prskanju vode. Ne bacajte baterije u vatru! Poštujte životnu sredinu kada odlažete istrošene baterije.

Baterije ne treba izlagati preteranoj toploti kao što je sunce, vatra ili drugi sličan izvor toplote.

Ako u budućnosti budete morali da se rešite ovog proizvoda, imajte na umu da otpadne električne proizvode ne treba odlagati sa kućnim otpadom. Postoje postrojenja za reciklažu.