


Muse MD-208DBW

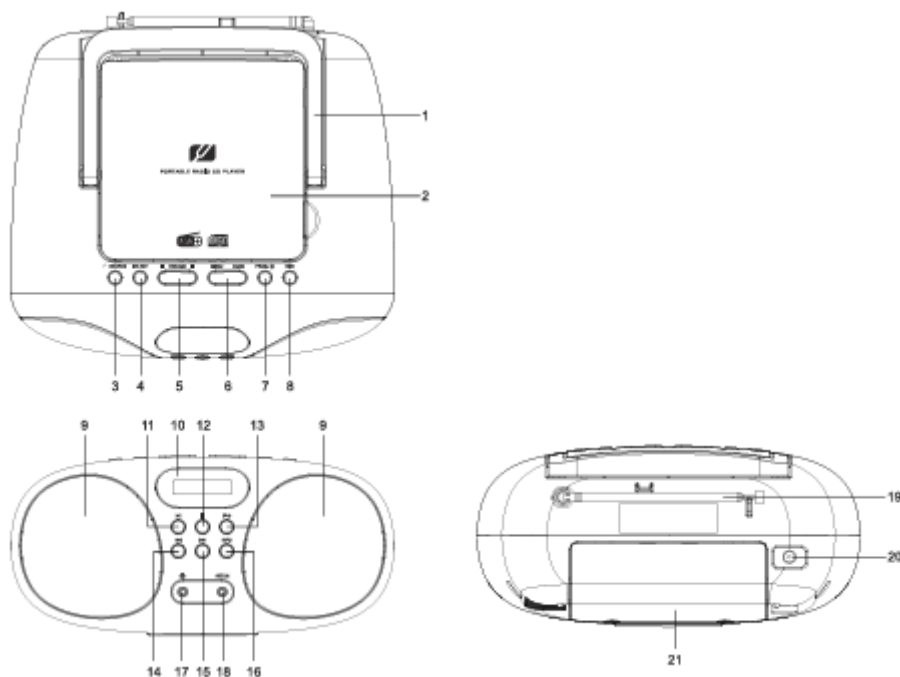

1. Ručka za nošenje
2. Odeljak za CD
3. IZVOR: Za uključivanje jedinice/standbi; Za izbor režima rada
4. Dugme SELECT: potvrdite izbor/podešavanja
5. Kontrola JAČINE: pojačavanje/utišavanje
6. Dugme MENU/SCAN: Za pristup glavnom meniju; Auto scan
7. PROG. Dugme: Program; Memorija
8. REP. dugme: REPEAT
9. Zvučnici
10. LCD ekran
11. : Reprodukcija/pauza
12. : Stop
13. P+: Radio unapred podešene stanice
14. : Preskakanje/ pretraga/ Podešavanje unazad
15. : Preskakanje/ pretraga/ podešavanje unapred
16. Dugme INFO: da pregledate servisne informacije
17. Utičnica za telefone
18. Aux utičnica
19. Teleskopska antena
20. DC ulaz
21. Odeljak za bateriju

Kada prvi put slušate DAB/ DAB+ radio, vreme i datum uređaja će automatski sinhronizovano sa emitovanjem od strane DAB servisa u režimu 24 sata, što je u skladu sa letnjim računanjem vremena.

Ako želite da ručno podesite vreme i datum, uključite radio i pratite korake kao ispod:

1. Pritisnite dugme MENU da biste pristupili meniju za podešavanje.
 2. Pritisnite ili da izaberete <Sistem>. Pritisnite dugme SELECT da biste ušli u ovu opciju.
 3. Pritisnite dugme SELECT da unesete <Time>, zatim se prikazuje <Set Time/Date>, pritisnite SELECT ponovo da biste ušli u ovu opciju.
 4. Prikazuje se <Set time/Date> i cifre sata će zatreperiti. Koristite ili da biste podesili sate. Pritisnite dugme SELECT da biste potvrdili. Tada će cifre minuta zasjati. Koristi ili da podesite minute. Pritisnite dugme SELECT da biste potvrdili.
 5. Datum će zasjati. Koristite ili i SELECT dugme da podesite dan, mesec i godinu.
- Kada je datum potvrđen, prikazuje se „Time Saved“ i ekran će se vratiti na <Podesi vreme/datum>. Sada možete da koristite ili i SELECT dugme da podesite sledeće:
- Automatsko ažuriranje:

Ažuriranje sa bilo kog: Ažuriranje vremena sa FM ili DAB/DAB+.
Nema ažuriranja: Prikaži vreme od podešavanja sistema
Ažuriranje sa FM-a: Ažuriranje vremena sa FM-a.
Ažuriranje sa DAB-a: obrazac za ažuriranje vremena DAB/DAB+

Podesite 12/24 sata: 12/24 sata prikaz sata; - Podesite format datuma: (datum/mesec/godina ili mesec/datum/godina) Napomena:
Kada izvršite podešavanje u meniju, pritisnite dugme MENU da biste se vratili na prethodni korak

Više puta pritisnite dugme SOURCE da biste izabrali DAB režim. Radio će započeti automatsko skeniranje DAB stanica ako je prvi put da koristite jedinicu. Ekran će se promeniti u „Skeniranje...“. Traka napretka će pokazati napredak skeniranja, a takođe će biti prikazan i broj stanica pronađenih tokom skeniranja. 2. Kada se skeniranje završi, radio će izabrati prvu dostupnu stanicu i početi da emituje. Stanice su podrazumevano navedene numeričkim, a zatim abecednim redom. Napomena: Kada je lista DAB/DAB+ radio stanica sačuana, neće automatski ponovo pretraživati. Pritisnite i držite dugme SCAN za pretragu i listanje stanica. 3. Pritisnite ili da izaberete stanice sa liste. 4. Kada se prikaže željena stanica, pritisnite dugme SELECT za potvrdu. Doći će do kratkog kašnjenja dok se vaš radio podesi na vašu izabranu stanicu.

- Ako DAB/DAB+ skeniranje ne pronađe nijedno emitovanje, „No DAB station“ se pojavljuje na displeju
- Za bolji prijem, produžite teleskopsku antenu ili ponovo izvršite skeniranje

SLUŠANJE FM RADIJA

- Tokom operacije pretrage stanica, nivo zvuka se automatski isključuje.
U režimu FM radija kratko pritisnite strelice levo ili desno za ručno podešavanje.
Za automatsko pretraživanje pritisnite i kratko zadržite strelice levo ili desno.
Za bolji prijem, produžite teleskopsku antenu.

Memorisanje stanica

Ova jedinica može da uskladišti 10 FM i 10 DAB/DAB+ stanica.

1. Više puta pritisnite dugme SOURCE da biste izabrali FM ili DAB/DAB+ opseg.
 2. Izaberite radio stanicu.
 3. Pritisnite i držite PROG. dugme da biste ušli u režim memorisanja.
 4. Koristite strelice levo ili desno za izbor unapred podešenog broja.
Napomena: Ako izaberete stanicu koja nije dodeljena, prikazaće se „Empty“.
Ako je stanica već dodeljena, FM frekvencija ili DAB stanice biće prikazana na ekranu.
 5. Pritisnite dugme SELECT da biste sačuvali.
 6. Ponovite korake 1-5 za memorisanje drugih stanica.
- Slušanje memorisanih stanica
Pritisnite dugme P+ da izaberete memorisanu stanicu.

U režimu AUX IN, DAB, FM ili CD, pritisnite dugme MENU da uđete u meni za podešavanja. Pritisnite strelice levo ili desno da biste izabrali jednu od dostupnih opcija i pritisnite SELECT za potvrdu.

Napomena: „*“ će biti prikazana pored trenutnog podešavanja.

Meni za podešavanje DAB-a

Kompletno skeniranje „full scan“

Ova funkcija vam omogućava da automatski skenirate i kreirate listu potraživanja DAB/DAB+ emitovanja.

Ručno podešavanje „manual tune“

Ova funkcija se može koristiti za pomoć pri pozicioniranju antene ili jedinice i dobiti optimalan prijem za određeni kanal ili frekvenciju.

Uklonite stanice koje su navedene ali nedostupne:

Pritisnite stralice levo ili desno da izaberete „Ne“ ili „Da“, a zatim pritisnite dugme SELECT da biste potvrdili.

Molimo pogledajte sistem menija za podešavanje FM.

PREGLED VIŠE INFORMACIJA (FM/ DAB REŽIM)

Više puta pritisnite dugme INFO da biste pregledali neka podešavanja jedinice ili dostupne informacije za stanicu koju slušate.

Preslušavanje CD-a

Više puta pritisnite dugme SOURCE da biste izabrali CD režim.

Otvorite vrata za CD. Umetnite CD sa etiketom okrenutom nagore i zatvorite vratanica CD-a. Posle nekoliko sekundi, reprodukcija počinje automatski.

Da biste privremeno zaustavili reprodukciju, pritisnite 

Da biste nastavili sa reprodukcijom, ponovo pritisnite ovo dugme.

Stop

Ako se dugme  pritisne u toku reprodukcije, disk će prestati da se reprodukuje.

Promenite ili pretražite numeru

Uvek možete da preskočite unapred ili unazad do željenog broja numere pritiskom na

Strelice levo ili desno. Kada puštate bilo koji audio CD, pritisnite i držite strelice i CD će pretraživati velikom brzinom u pravcu napred ili nazad.

Normalna reprodukcija će se nastaviti kada otpustite dugme.

Da biste ponovili numeru koja se trenutno reprodukuje, pritisnite REP dugme jednom. „Rep-one” će biti prikazano na ekranu.
Da biste ponovili sve numere, pritisnite REP. dugme dvaput. „Rep all” će se prikazati na ekranu.
Da biste otkazali funkciju ponavljanja, pritisnite REP. dugme više puta do indikatora ponavljanja nestaje.

Opcija Intro

Da biste pustili prvih 10 sekundi svake pesme, pritisnite REP. dugme više puta dok se ne prikaže „Intro”.

Oprija random

Pritisnite REP. dugme više puta dok se na ekranu ne prikaže „Random”. Reprodukovaće sve numere nasumičnim redosledom

Aux

Više puta pritisnite dugme SOURCE da biste izabrali režim AUX IN.

Povežite svoj pomoćni izvor (npr. mp3 plejer) na AUX IN priključak na jedinici (kabl nije uključen u pakovanje).

Pokrenite reprodukciju sa vašeg pomoćnog uređaja.

Da biste zaustavili reprodukciju, isključite svoj pomoćni izvor sa AUX IN priključka.

Slušalice

Maksimalni izlazni napon $\leq 150\text{mV}$. Povežite slušalice sa niskom jačinom zvuka i postepeno pojačavajte ako je potrebno. Dugotrajno slušanje preko nekih slušalica pri visokim podešavanjima jačine zvuka može dovesti do oštećenja sluha. Kada su slušalice povezane zvuk se neće emitovati iz zvučnika jedinice. Oprez: Izbegavajte da slušate zvuk na nivoima koji mogu biti štetni za vaše uši.

Tehničke specifikacije

AC adapter:

Ulaz: AC 100-240V 50/60Hz 0.3A

Izlaz: DC IN 9.0V 0.8A, 7.2W

Baterije: 9V 6 x 1,5V tip UM-2/ LR14/ 'C'

Radio FM 87.5-108 MHz

DAB/DAB+: 174,928 -239,2 MHz

Specifikacije su podložne promeni bez prethodne najave