


MT-106WB

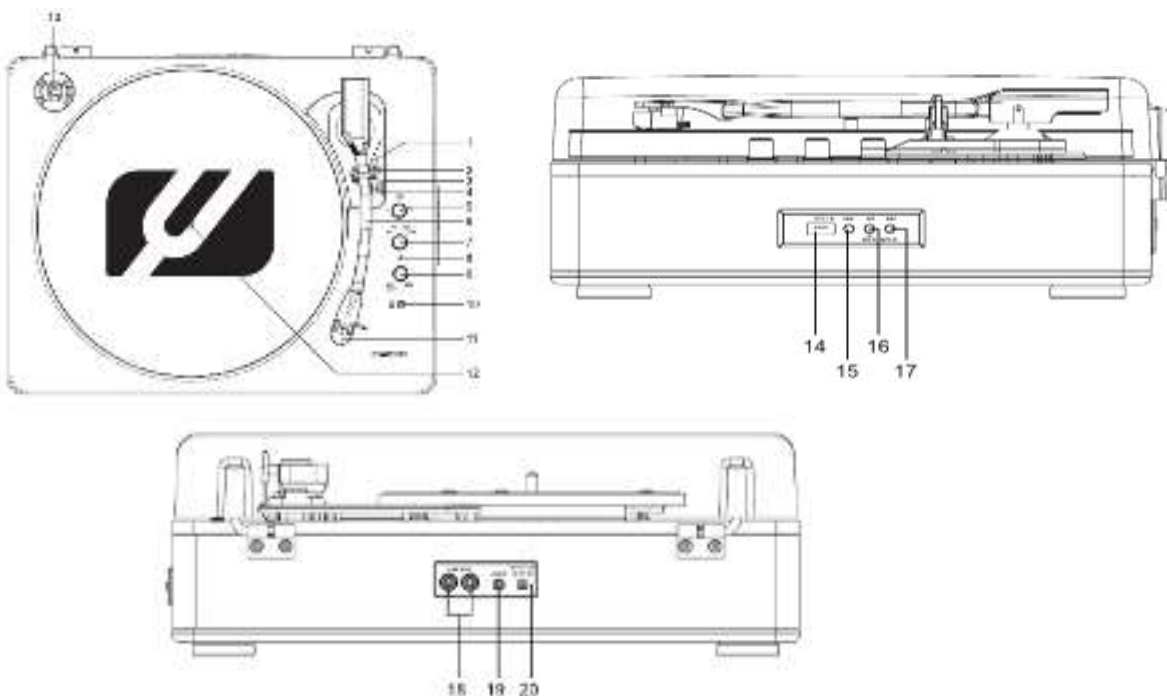

1. Poluga za podizanje
2. Auto stop (ON/OFF) prekidač
3. Tonski naslon za ruke
4. Birač brzine (33/45/78)
5. Pitch dugme (za podešavanje brzine tanjira)
6. Tom ručka
7. Dugme MODE (da izaberete BLUETOOTH, PHONO, AUX IN, USB režim)
8. Indikator režima
9. Uključivanje/isključivanje i kontrola jačine zvuka (MIN/MAKS)
10. Priključak za slušalice
11. Kertridž sa iglom
12. Vreteno
13. 45 RPM adapter
14. USB port
15. Dugme za "unazad"
16. REC / : Dugme RECORD / PLAY / PAUSE (snimanje, reprodukuj, pauza)
17. SPLIT / : Dugme za segmentirani zapis/sledeće
18. Izlazni priključak za spoljni uređaj
19. AUX priključak
20. DC IN 5V

Isporučeni adapter naizmjenične struje je pogodan za upotrebu na glavnim izvorima naizmjenične struje od 100-240V naizmjenične struje i trebalo bi da se priključuje samo na napajanje u okviru ovih parametara.

Priloženi AC adapter je isključivo namenjen za korišćenje sa ovim uređajem.

Isključite napajanje pre nego što isključite AC adapter da biste izbegli oštećenje uređaja.

U slučaju da se adapter naizmjenične struje ne koristi duže vreme, izvucite utikač iz utičnice.

Postavite jedinicu blizu utičnice i uverite se da je lako dostupna. Ako dođe do kvara, odmah isključite jedinicu iz zidne utičnice.

Adapter vam omogućava da isključite jedinicu. Mora biti lako dostupan tokom upotrebe.

Da biste potpuno isključili napajanje, isključite adapter iz zidne utičnice.

Nikada ne koristite oštećeni adapter za napajanje. Postavite kabl za napajanje bezbedno i tako da ga ne priključite ili zgnječite

Da biste uključili jedinicu, rotirajte prekidač POWER ON/OFF u smeru kazaljke na satu dok se ne čuje „klik“ i podesite jačinu zvuka (MIN/MAX) na niži nivo.


Kada završite sa uređajem, rotirajte prekidač za uključivanje/isključivanje u smeru suprotnom od kazaljke na satu dok se ne čuje „klik“ da biste isključili jedinicu.

Kada je jedinica uključena, rotirajte dugme MODE da biste izabrali phono režim, indikator funkcije postaje crven.

Postavite ploču na tanjir gramofona i odaberite željenu brzinu (33/45/78) prema ploči.

Ako slušate singlove od 45 RPM, postavite adapter od 45 RPM na centralnu poziciju.

Postavite prekidač AUTO STOP ON/OFF u položaj ON ili OFF.

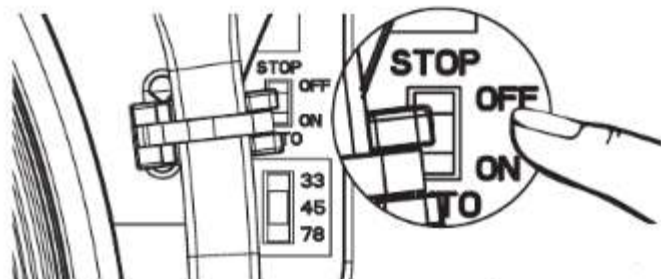

Ako je prekidač AUTO STOP ON/OFF uključen, snimanje će se automatski zaustaviti kada se reprodukcija završi. Ako je prekidač za automatsko zaustavljanje isključen, snimanje se NEĆE automatski zaustaviti kada se reprodukcija završi.

Funkcija AUTO STOP se primenjuje na većinu vinil ploča od 33 RPM. Međutim, čak i ako je funkcija AUTO STOP UKLJUČENA, može se desiti da neke vinilne ploče, npr. 45RPM, zaustaviće se pre nego što se reprodukcija završi Ili se neće automatski zaustaviti kada se reprodukcija završi. Ako se vinil ploča zaustavi pre nego što se reprodukcija završi, postavite prekidač AUTO STOP u položaj "OFF". Zatim će se reprodukcija nastaviti, ali se neće automatski zaustaviti. Skinite poklopac igle i otpustite oslonac za tonsku ruku.

Podignite ručicu za podizanje da podignete tonsku ruku i lagano pomerite tonsku ruku u željeni položaj na ploči; Pritisnite ručicu za podizanje nadole i tonsku ruku polako na ploču da biste počeli da puštate ploču.

(Kada povučete ručicu za podizanje, nemojte je povlačiti dalje od položaja naslona za tonsku ruku.)

Okrenite dugme PITCH da biste podesili brzinu tanjira.

Podesite kontrolu jačine zvuka (MIN/MAX) na željeni nivo.

Podignite tonsku ruku i vratite je u ležište, a zatim isključite napajanje da biste sprečili okretanje gramofona.

Nemojte ručno okretati ili zaustavljati ploču gramofona. Pomeranje ili nabijanje tanjira gramofona bez pričvršćivanja stezaljke tonala može dovesti do oštećenja tonala ili igle.

KORIŠĆENJE AUX U REŽIMU

Povežite svoj pomoćni izvor (npr. mp3 plejer) na AUX IN priključak (3,5 mm) na zadnjoj strani jedinice. (kabl nije uključen u pakovanju).

Kada je jedinica uključena, rotirajte dugme MODE da izaberete režim AUKS IN, indikator postaje plavi i crveni. Kad koristite svoj spoljni audio uređaj, zvuk automatski prolazi kroz zvučnike vašeg uređaja.

Podesite jačinu zvuka (MIN/MAX) na željeni nivo.

Isključite spoljni uređaj sa pomoćnog ulaza da biste zaustavili reprodukciju.

SLUŠAJTE USB UREĐAJ

Povežite USB uređaj koji sadrži MP3 datoteke ili MP3 plejer na USB port.

Kada je jedinica uključena, rotirajte dugme MODE da biste izabrali USB režim, indikator počinje da treperi crveno. USB automatski počinje da reprodukuje.

Ako pritisnete dugme za pauzu, indikator ostaje crven bez treptanja.

Pritisnite strelice udesno da biste prešli unapred na sledeću numeru ili više puta na nekoliko numera. Pritisnite ulivo da biste prebacili na početak numere ili pritisnite više puta da biste preskočili nekoliko numera unazad. Pritisnite i držite strelicu levo ili desno da biste brzo pretražili numeru.

Obavezno zaustavite reprodukciju i ISKLJUČITE jedinicu pre nego što uklonite USB uređaj da biste izbegli oštećenje USB-a i sistema.

Na tržištu postoji mnogo USB uređaja. Ne možemo garantovati podršku za sve različite modele. Pokušajte sa drugim USB uređajem ako vaš nije podržan. Jedinica možda neće podržavati sve multimedijalne datoteke uskladištene na USB-u jer uključuje neku posebnu proceduru reprodukcije koja možda nije kompatibilna sa procedurom ovog uređaja.

BLUETOOTH

Oznaka i logotipi Bluetooth® su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje tih znakova od strane New One S.A.S je pod licencom. Ostali zaštitni znaci i trgovačka imena pripadaju njihovim vlasnicima.

Uparivanje Bluetooth uređaja

Kada je jedinica UKLJUČENA, rotirajte dugme MODE da biste izabrali Bluetooth režim. Indikator postaje plavo trepćući.

Na Bluetooth uređaju omogućite Bluetooth i izaberite „MUSE MT-106BT“ sa liste uređaja. (Pogledajte uputstvo za upotrebu uređaja koji želite da povežete za detaljne operacije.) Ako Bluetooth uređaj zatraži lozinku, koristite „0000“. Neki Bluetooth uređaji će od vas tražiti da prihvatite vezu. Ako su jedinice pravilno uparene, čućete zvučni signal.

Savet: Ako želite da povežete svoj Bluetooth zvučnik sa drugim Bluetooth audio uređajem, pritisnite i držite dugme za reprodukciju/pauzu da biste prekinuli vezu sa uređajem, a zatim pratite gorenavedene korake da biste uspostavili novu vezu.

Na nekim uređajima kao što su računari, nakon uparivanja morate odabrati jedinicu iz Bluetooth menija i izabrati „Koristi kao audio uređaj (stereo)“ ili slično.

Korišćenje Bluetooth uređaja

Sa uparenom jedinicom (pogledajte prethodni odeljak), upravljajte svojim Bluetooth uređajem i njegov zvuk će se čuti kroz zvučnike MT-106 BT.

Izaberite željenu numeru pomoću strelica levo/desno

Podesite jačinu zvuka (MIN/MAX) na željeni nivo. Takođe možete podesiti jačinu zvuka na uređaju sa kojim ste upareni.

SNIMANJE SA PHONO, AUX IN NA USB

Povežite USB uređaj na USB port (uverite se da na USB uređaju ima dovoljno prostora da sačuvate kodiranje).

Izaberite jedan od svojih omiljenih režima (PHONO ili AUX IN) i pokrenite reprodukciju u svom režimu.

Pritisnite dugme REC dok indikator ne postane plavi i crveni trepćući naizmenično da biste započeli snimanje.

Pritisnite dugme REC dok indikator ne postane plavi i crveni bez treptanja da biste zaustavili snimanje.

Da biste slušali snimak, rotirajte dugme MODE da biste izabrali USB režim, indikator počinje da treperi crveno, pritisnite strelice levo/desno da biste pronašli svoju numeru i preslušali snimak.

FUNKCIJA SPLIT

Pritisnite dugme SPLIT tokom snimanja, trenutni zapis će biti odsečen i automatski sačuvan u fajlu. Ponovo pritisnite dugme SPLIT i generisaće drugu datoteku.

NAPOMENA: Pritisnite dugme za pauzu da biste zaustavili snimanje.

KORIŠĆENJE SLUŠALICA

Maksimalni izlazni napon ≤ 150Mv

UPOZORENJE ZA JAČINU SLUŠALICE

Povežite slušalice sa niskom jačinom zvuka i povećajte je ako je potrebno. Dugotrajno slušanje preko nekih slušalica pri visokim podešavanjima jačine zvuka može dovesti do oštećenja sluha. Kada su povezane slušalice, zvuk se neće emitovati iz zvučnika jedinice.

KORIŠĆENJE RCA LINIJA IZLAZA

Povežite jedan kraj audio kabla (kabl nije uključen u pakovanje) na LINE OUT priključak na jedinici, a drugi kraj kabla povežite na RCA IN priključak ili AUX IN priključak vaše druge opreme za audio drav.

Uključite opremu za audio pogon.

Izaberite jedan od svojih omiljenih režima (BLUETOOTH, PHONO, AUX IN, USB) i pokrenite reprodukciju u svom režimu.

KAKO ZAMENITI STILUS (IGLU)

Uklanjanje olovke (igle) iz kertridža



Podignite tonsku ruku. Da biste uklonili staru iglu olovke, postavite odvijač na vrh igle i gurnite nadole kao što je prikazano u pravcu „A“.

Uklonite olovku tako što ćete je povući napred i gurnuti nadole.



Zamena igle. Držite iglu i umetnite je pritiskom kako je prikazano u smeru "B". Gurnite nagore kao u

pravcu "C" dok se igla ne zaključa u položaj vrha.

SAVETI ZA BOLJE PERFORMANSE GRAMOFONA

Kada otvarate ili zatvarate poklopac gramofona, rukujte njime nežno, hvatajući ga u sredini ili sa obe strane.

Ne dodirujte vrh igle prstima; izbegavajte da igla udari o ploču gramofona ili ivicu ploče.

Često čistite vrh igle - koristite meku četku samo pokretima "nazad-napred".

Ako morate da koristite tečnost za čišćenje igle, koristite veoma štedljivo.

Nežno obrišite poklopac za prašinu i kućište gramofona mekom krpom. Koristite samo malu količinu blagog deterdženta za čišćenje gramofona i poklopca za prašinu.

Nikada ne nanosite jake hemikalije ili rastvarače na bilo koji deo sistema gramofona.

SPECIFIKACIJE

Snaga:

AC ADAPTER: AC IN 100-240V AC, 50/60Hz

Izlaz: DC 5V 2000mA

Izlazna snaga: 2 x 2W RMS

Bluetooth verzija: 5.0

Bluetooth: 2,402-2,48 GHz

RF izlazna snaga: 8 dBm

Radna udaljenost: do 10 metara mereno na otvorenom prostoru (zid i strukture mogu uticati na domet uređaja).

Specifikacije i izgled su podložni promenama bez prethodne najave.

Ako u bilo kom trenutku u budućnosti budete morali da odložite ovaj proizvod, imajte na umu da otpadne električne proizvode ne treba odlagati sa kućnim otpadom. Molimo za reciklažu tamo gde postoje objekti.